

# INSTRUKCJA MONTAŻU BIURKO XAR GB

## Akcesoria

Klucz imbusowy



8x




6x





16x



D

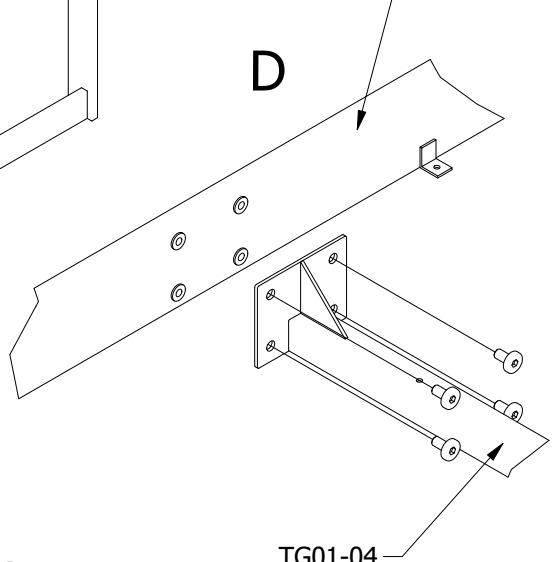

TG01-04

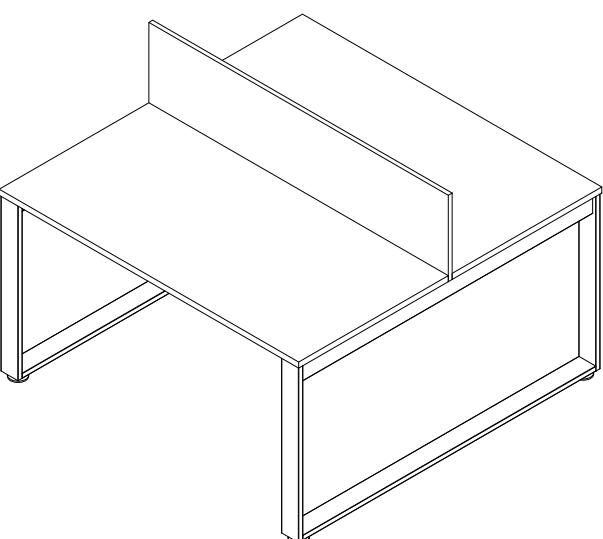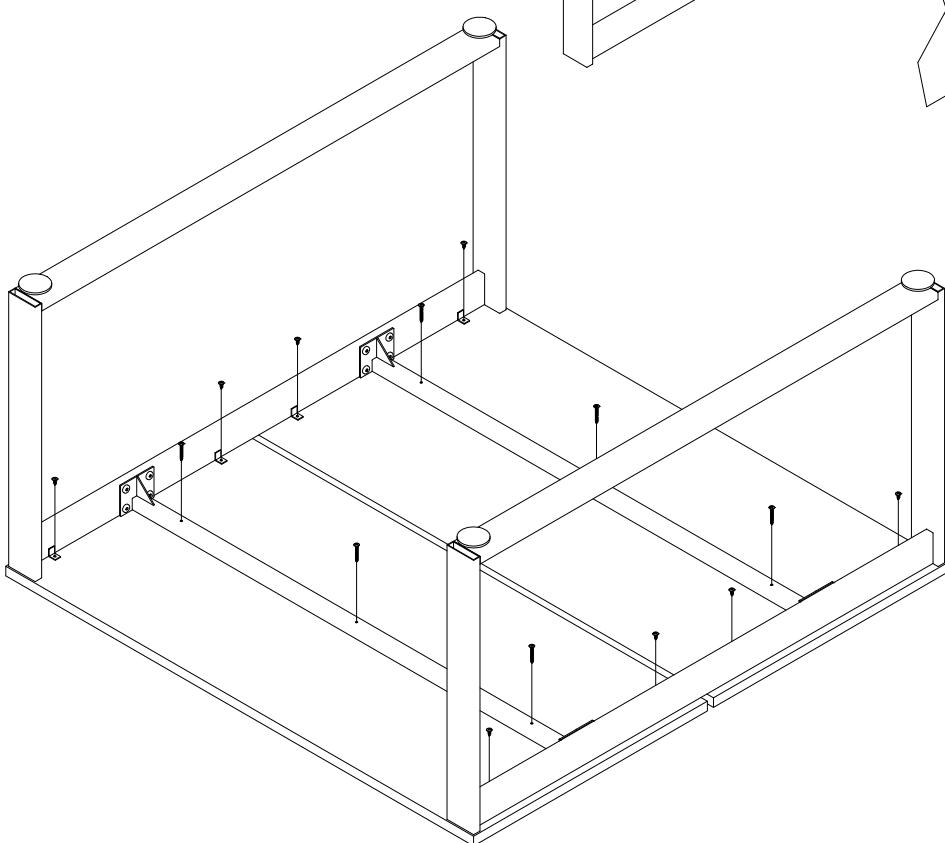

Symbol biurka	Symbol elementu
XAR-Gb2-7	NGKB05A x 2 szt, TG01 x 2szt
XAR-Gb3-7	NGKB05A x 2szt, TG02 x 2szt
XAR-Gb4-7	NGKB05A x 2szt, TG03 x 2szt
XAR-Gb5-7	NGKB05A x 2szt, TG04 x 2szt
XAR-Gb2-8	NGKB06A x 2szt, TG01 x 2szt
XAR-Gb3-8	NGKB06A x 2szt, TG02 x 2szt
XAR-Gb4-8	NGKB06A x 2szt, TG03 x 2szt
XAR-Gb5-8	NGKB06A x 2szt, TG04 x 2szt


# INSTRUKCJA MONTAŻU

# BIURKO XAR GB




## 2 moduły

### Akcesoria

Klucz imbusowy

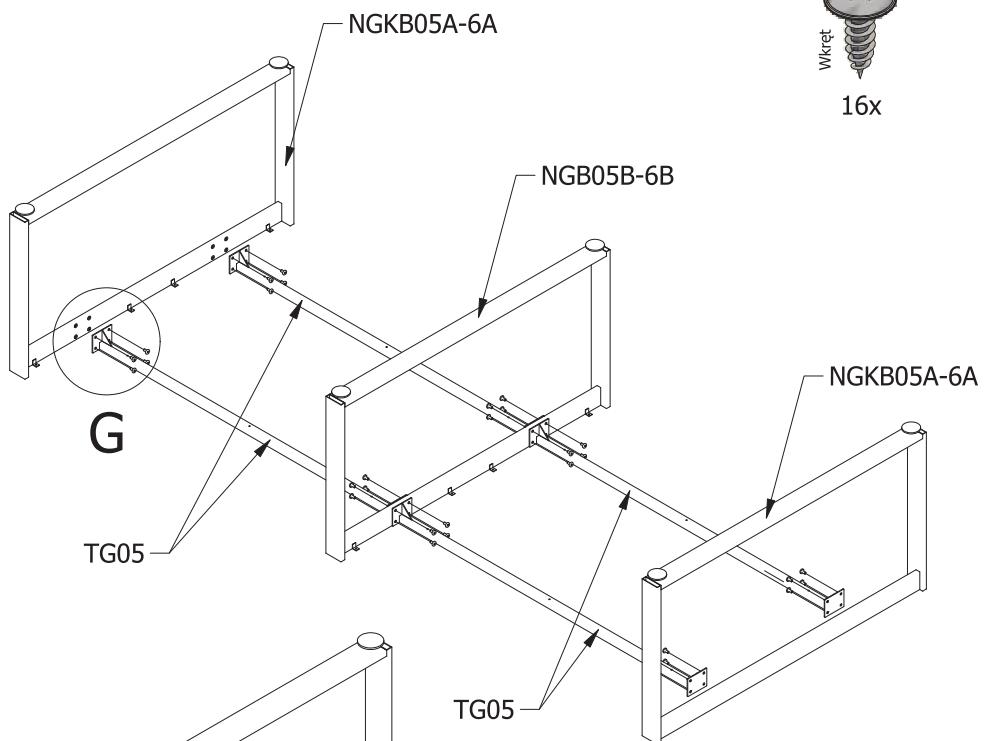


Rysunki poglądowe  
Sugerujemy skręcanie wielu modułów od spodu

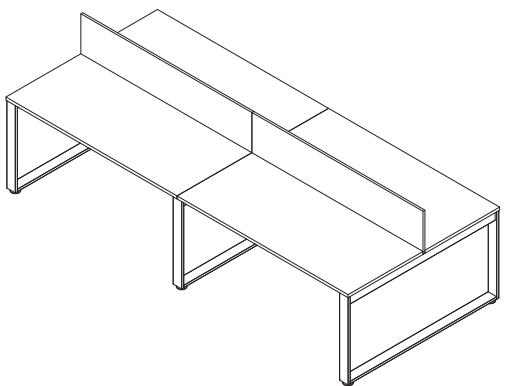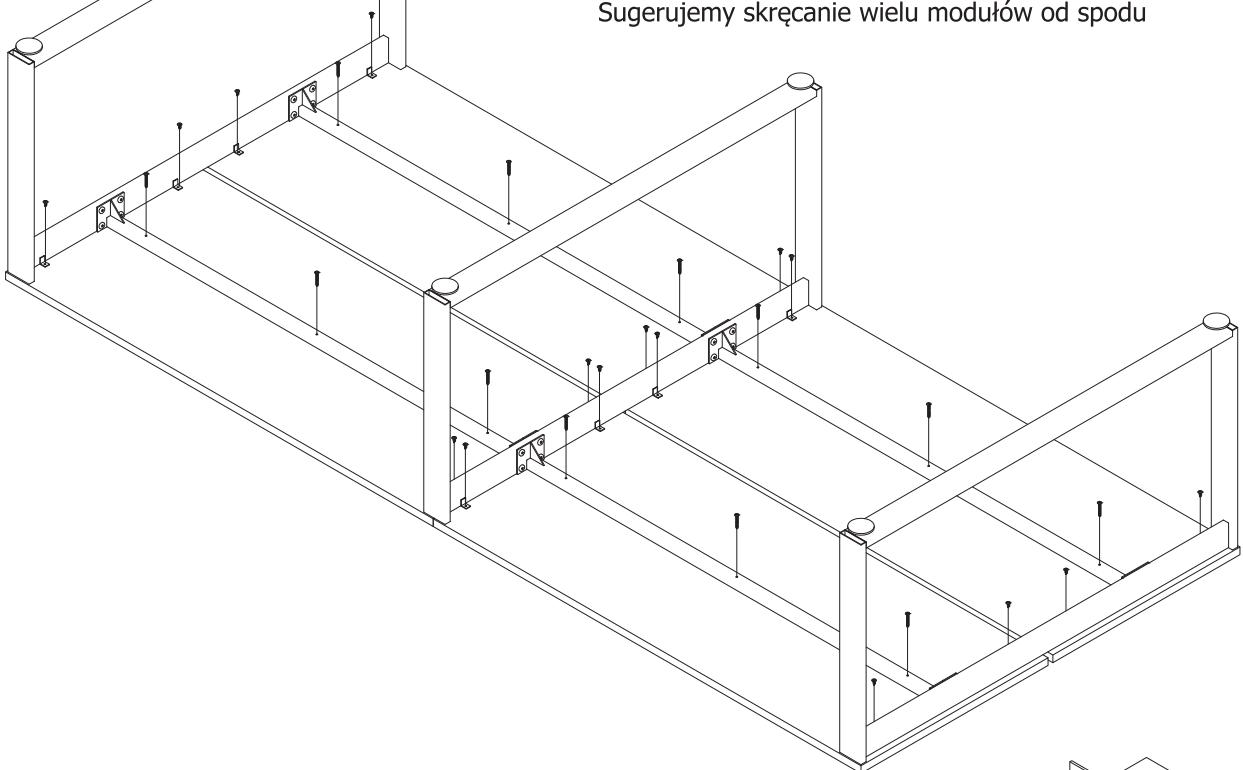
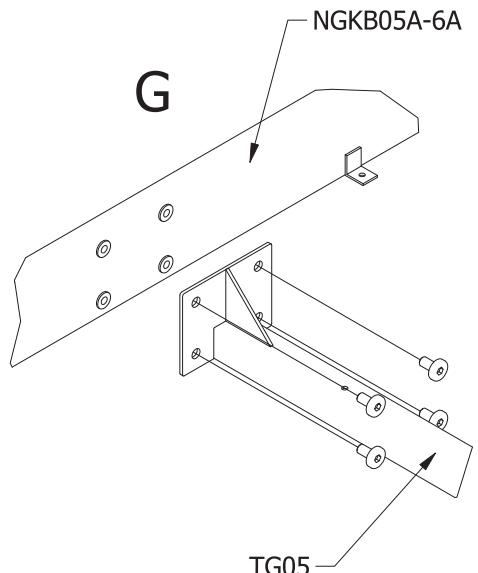


Symbol biurka	Symbol elementu
XAR-Gb4-7 2moduły	NGKB05A x 2szt, NGB05B x 1szt, TG05 x 4szt
XAR-Gb4-8 2moduły	NGKB06A x 2szt, NGB06B x 1szt, TG05 x 4szt

# INSTRUKCJA MONTAŻU BIURKO XAR GB 3 moduły

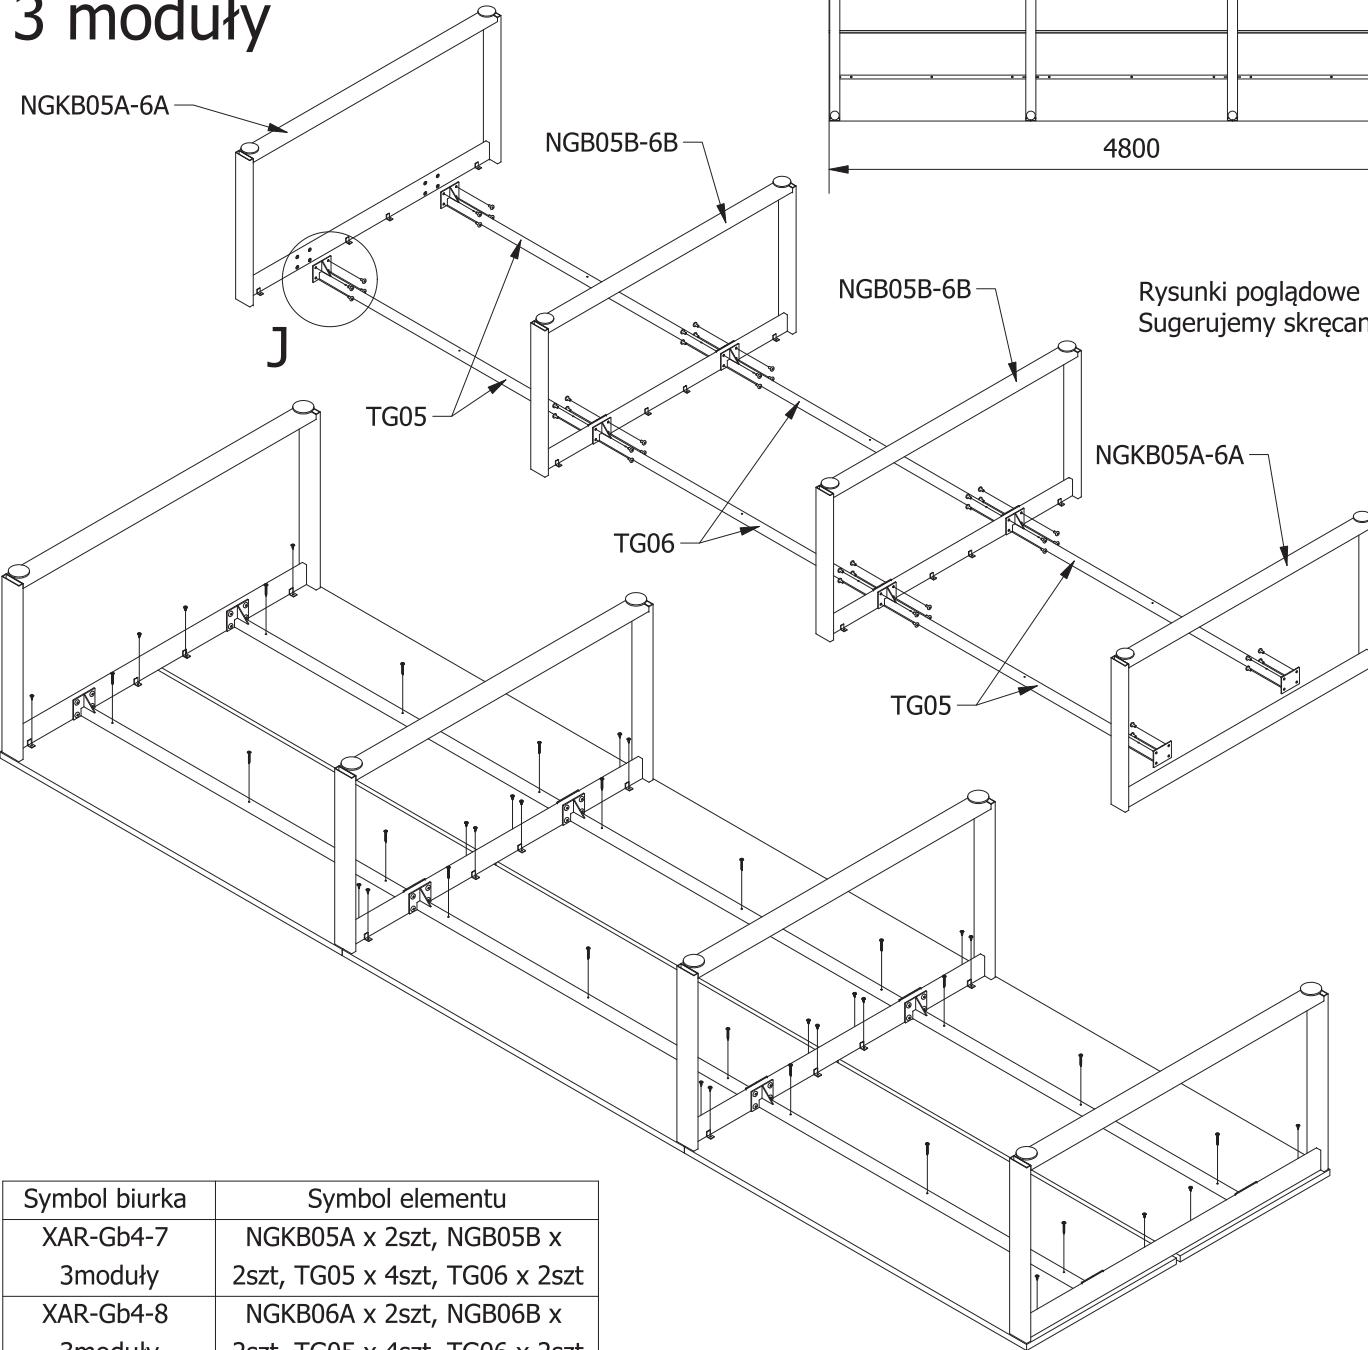

## Akcesoria

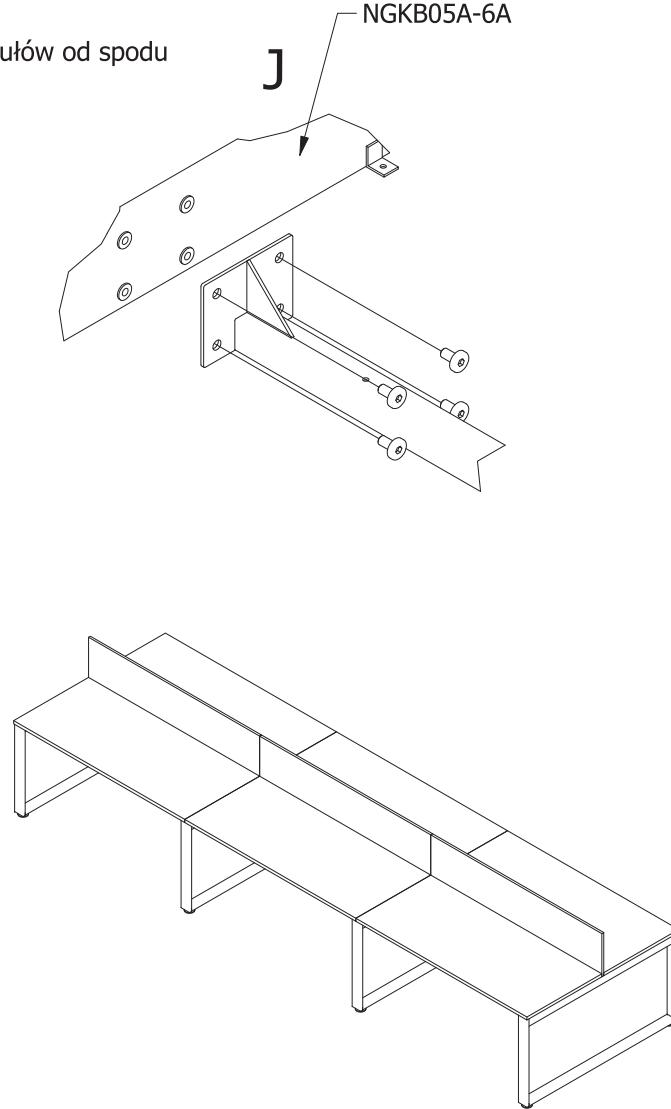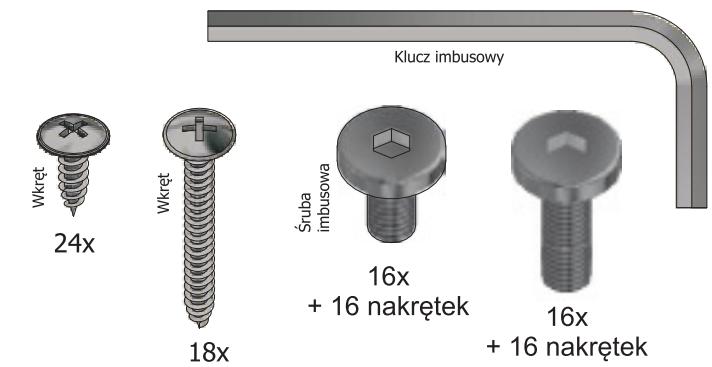

Symbol biurka	Symbol elementu
XAR-Gb4-7 3moduły	NGKB05A x 2szt, NGB05B x 2szt, TG05 x 4szt, TG06 x 2szt
XAR-Gb4-8 3moduły	NGKB06A x 2szt, NGB06B x 2szt, TG05 x 4szt, TG06 x 2szt